



SKÖTSELANVISNING System Ventex 200K

Skötselansvisning


Bryt alltid strömmen innan service eller tillsyn av aggregatet påbörjas. Brytaren sitter uppe i högra hörnet. Den lyser rött när strömmen är tillslagen.

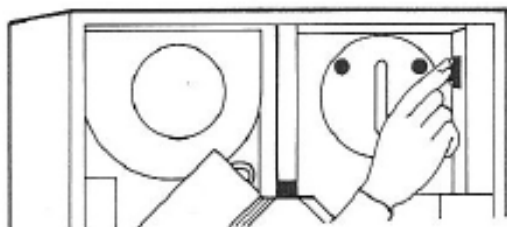

Ett par gånger per år inspekteras och rengörs växlare, filter och fläktar i aggregatet.

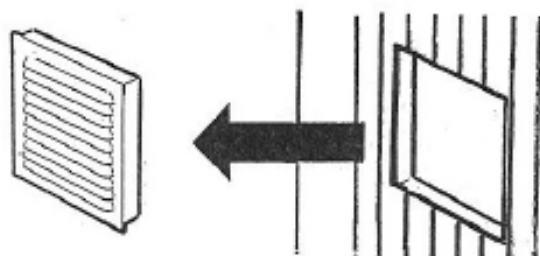

VIKTIGT! Inspektera och vid behov ta loss och rengör luftintaget på tilluften. Spola med vatten. Gallret sitter monterat på ytterväggen.

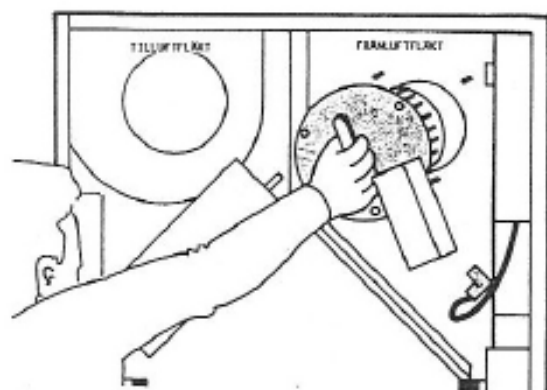

Fläktar

Fläktarna borttages enligt följande:
Lossa kontakten på elboxen. Lossa de tre rattmuttrarna.
Lyft försiktigt ur fläkten.

Hantera fläkthjulet med största försiktighet.
Fläkthjulet är mycket ömtåligt för stötar!


Fläkthjulet avtorkas med fuktig trasa. Fläkt och fläkthjul får inte spolas med vatten eller rengöringsmedel.



Värmeväxlare

Vid rengöring, lyft ur värmeväxlaren enligt ovan. Hantera den försiktigt och utan att skada plåtvecken i växlarpaketet. Rengöring utföres med diskmedel och ljummet vatten.

VIKTIGT! Vid återmontering av växlaren kontrollera och vid behov justera tätningarna vid pilarna.

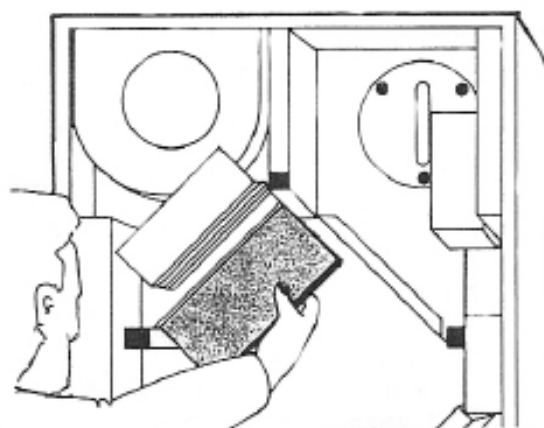

Filter

Filtren byts enligt följande:
Frånluftsfiltret sitter till höger ovanför växlaren. Tilluftfiltret sitter till vänster ovanför växlaren. Växlaren lyfts först ur aggregatet och filtret byts enligt figuren ovan. För god lufthygien dammsug aggregatet i samband med filterbytet. Utbytesfilter köper du hos Ventex Entreprenad AB genom ett telefonsamtal, via fax eller mail.

Filter art nr 611 30